



Gebruiksaanwijzing NL	User instructions EN	Bedienungsanleitung DE
Mode d'emploi FR	Instrucciones de uso ES	Istruzioni per l'uso IT
Betjeningsvejledning DK	Bruksanvisning SE	Bruksanvisning NO

SMART ADVENTURE



PAPER / CARTA

PLASTIC / PLASTICA

Separate collection / Check your local municipal guidelines
Raccolta differenziata dei rifiuti / Controlla le linee guida
del tuo comune


**TRANSPORT PACK
FOR MCCM-35/45/55**

NEDERLANDS

Montage van de beugel


Onderdelen:

1. Beugel
2. Inbusschroef (4 stuks)
3. Zelftappende schroef (2 stuks)
4. Montagesleutel (inbus en kruiskop)

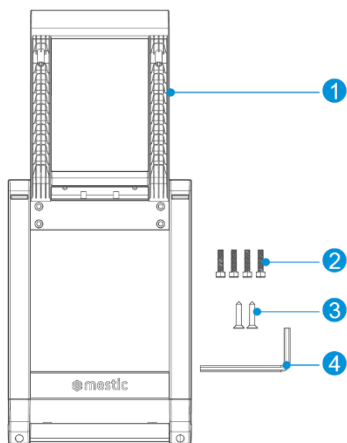


Montage:


1. Verwijder het originele handvat van de koelbox: draai vier schroeven los met de inbus-zijde van de montagesleutel.

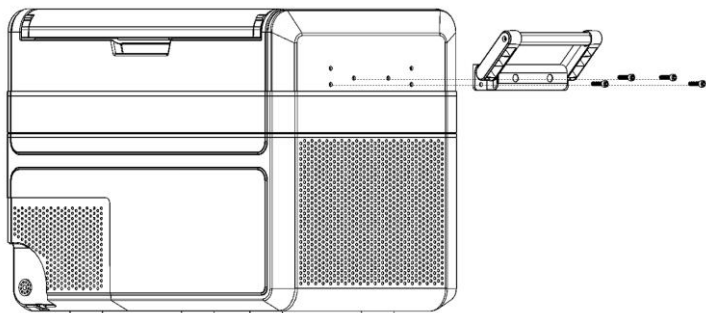


2. Klap de beugel open, door de ronde knop rechtsboven in te drukken.

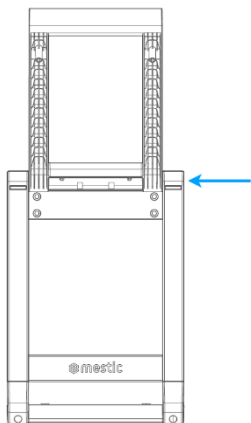



3. Schuif de basis van de beugel aan de onderkant uit, totdat deze uitlijnt met de onderkant van de koelbox.

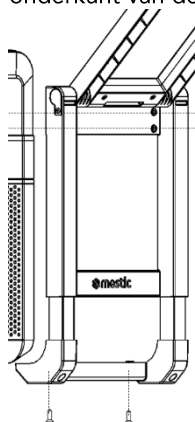


4. Plaats de beugel tegen de koelbox. De beugel zal op de plaats van het oorspronkelijke handvat worden gemonteerd.

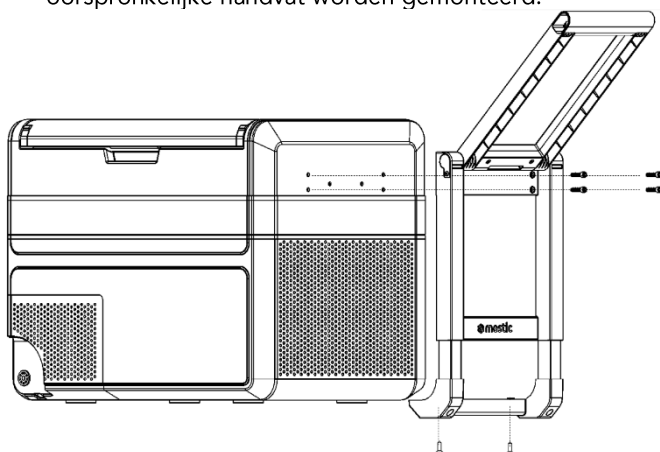

5. Draai de vier inbusschroeven vast met de inbus-zijde van de montagesleutel.

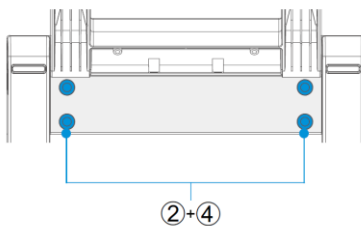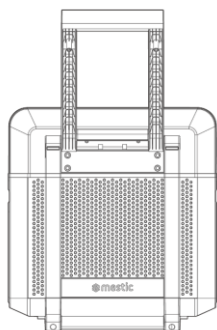

6. Kantel de koelbox zo, dat je bij de onderkant van de beugel kunt, daar waar deze tegen de onderkant van de koelbox aankomt. Draai de twee zelftappende schroeven vast met de kruiskop-zijde van de montagesleutel.

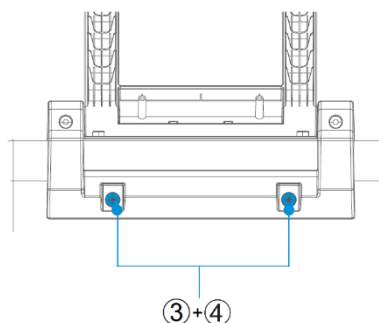


7. De montage van de beugel is nu voltooid.

Montage van de wielen


Onderdelen:

1. Wielen (2 stuks)
2. Ring (4 stuks)
3. Wielas
4. Moer (2 stuks)
5. Moersleutel (2 stuks)

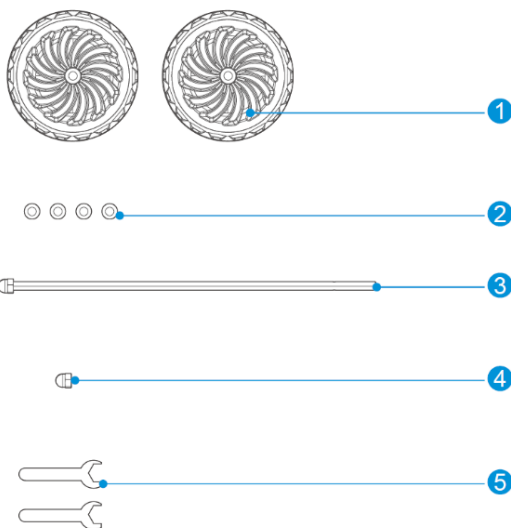


Montage:


1. Plaats de eerste ring om de wielas.

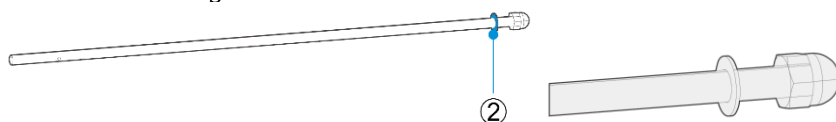


2. Plaats het eerste wiel op de wielas.

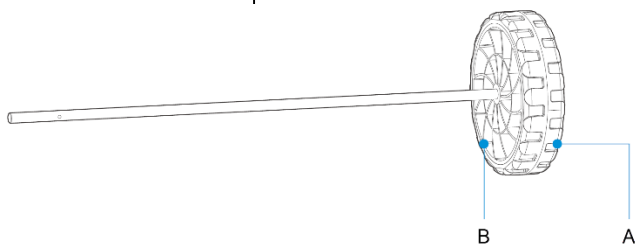


3. Let op: plaats het wiel met de juiste zijde naar voren.

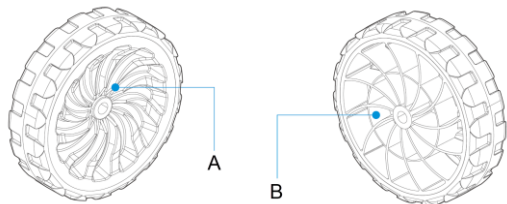


4. Plaats de tweede ring om de wielas.

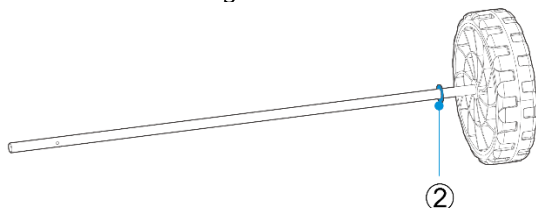


5. Verwijder de twee wielkappen: draai twee schroeven los met de kruiskop-zijde van de montagesleutel.

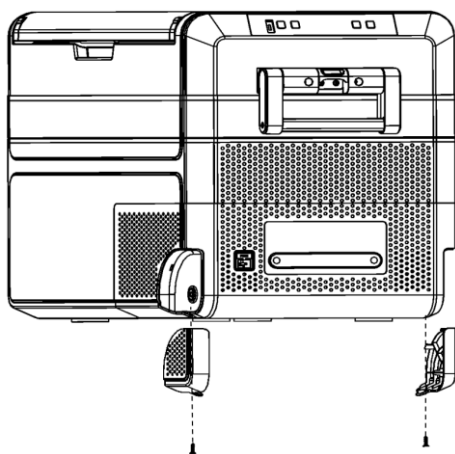


6. Steek de wielas in de daarvoor bestemde opening.

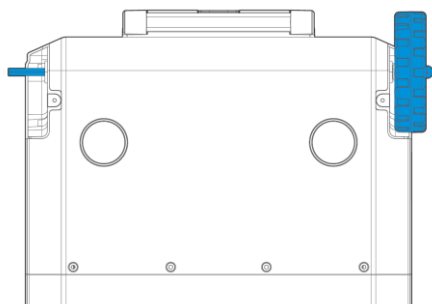


7. Plaats de derde ring om de wielas.

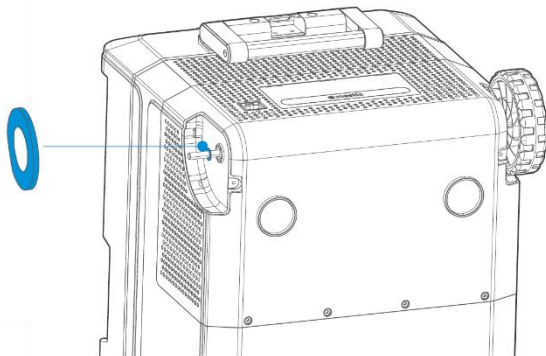


8. Plaats het tweede wiel op de wielas.

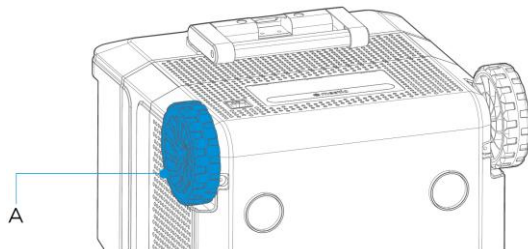


9. Let op: plaats het wiel met de juiste zijde naar voren.

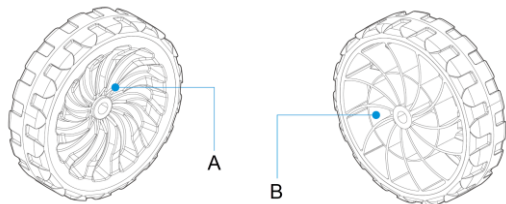

10. Plaats de vierde ring om de wielas.

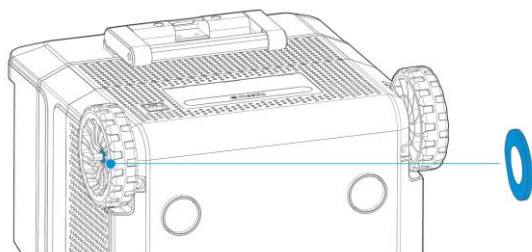

11. Gebruik een van de moersleutels om de moer op de wielas vast te zetten.
Gebruik tegelijkertijd de tweede moersleutel om de moer aan de andere zijde op zijn plek te houden.

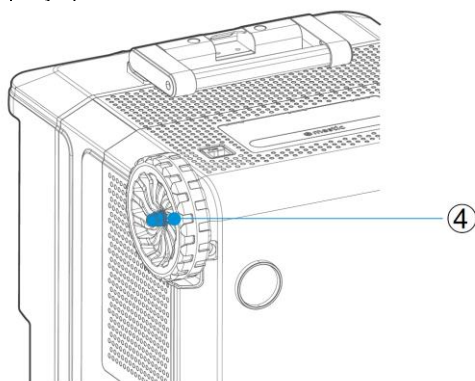

12. De montage van de wielen is nu voltooid.

Let op:


Deze Mestic Transport Pack is ontworpen voor de Mestic MCCM-koelboxserie.

ENGLISH

Assembly of the bracket


Components:

1. Bracket
2. Allen screw (4 pieces)
3. Self-tapping screw (2 pieces)
4. Assembly key (Allen and Phillips)

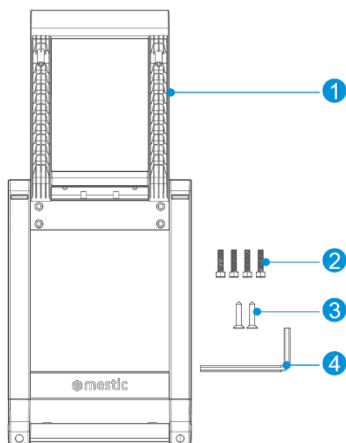


Assembly:


1. Remove the original handle from the cool box: unscrew the four screws using the Allen key side of the assembly key.

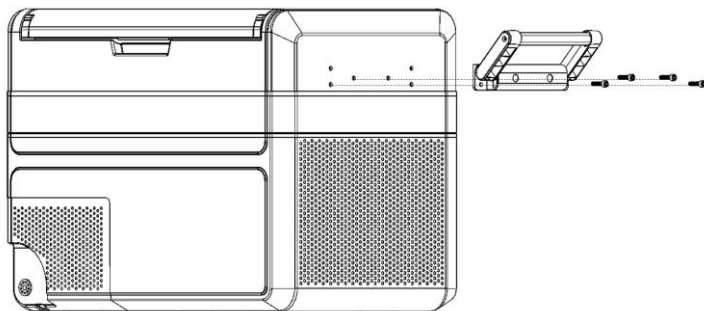


2. Open the bracket by pressing the round button at the top right.

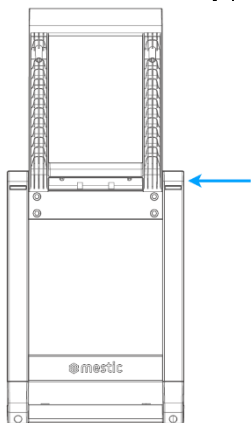



3. Slide the base of the bracket out at the bottom until it aligns with the bottom of the cool box.

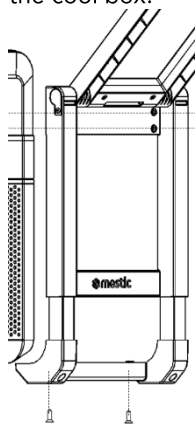


4. Place the bracket against the cool box. The bracket will be mounted in the place of the original handle.

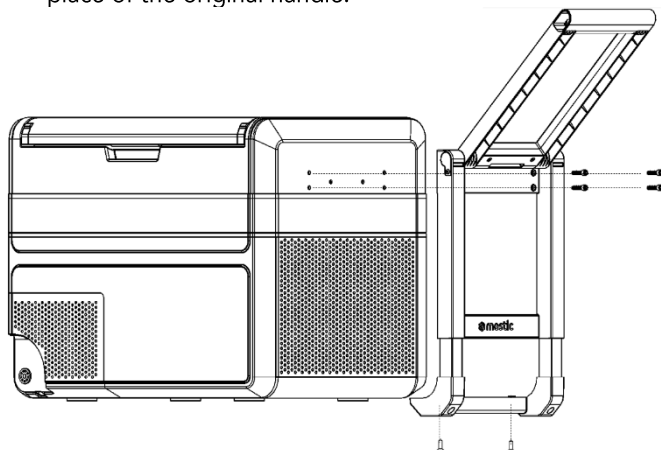

5. Tighten the four Allen screws with the Allen side of the mounting key.

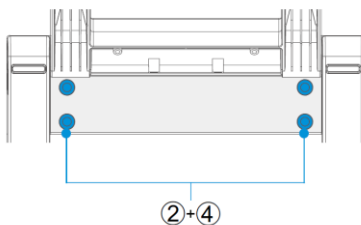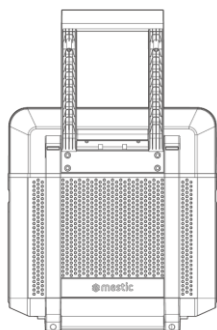

6. Tilt the cool box so that you can reach the bottom of the bracket where it meets the bottom of the cool box. Tighten the two self-tapping screws with the Phillips side of the mounting key.

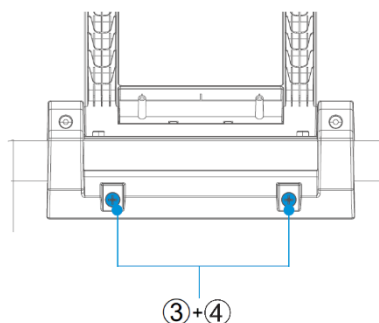


7. The bracket is now fully assembled.

Mounting the wheels


Parts:

1. Wheels (2 pieces)
2. Ring (4 pieces)
3. Wheel axle
4. Nut (2 pieces)
5. Spanner (2 pieces)

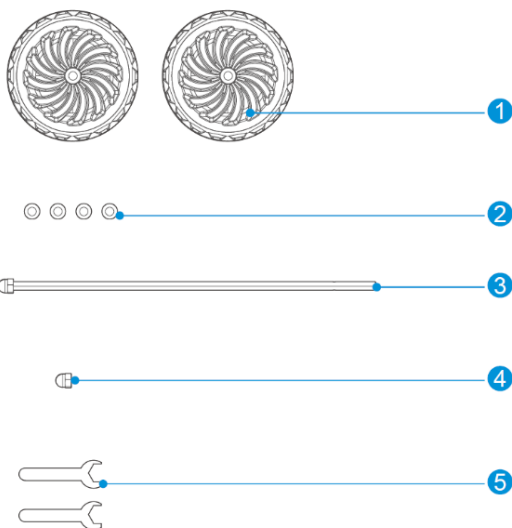


Assembly:


1. Place the first ring around the wheel axle.

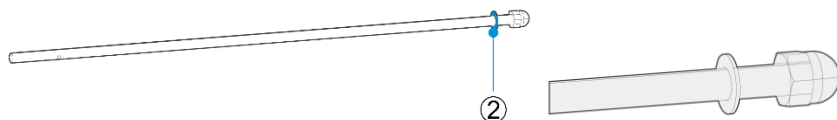


2. Place the first wheel on the wheel axle.

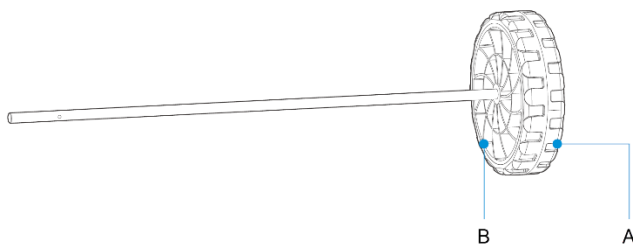


3. Please note: place the wheel with the correct side facing forwards.

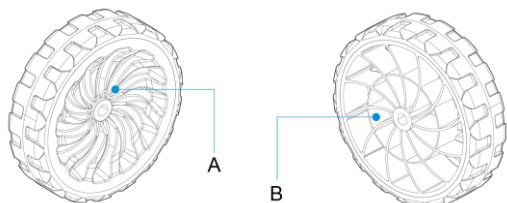


4. Place the second ring around the wheel axle.

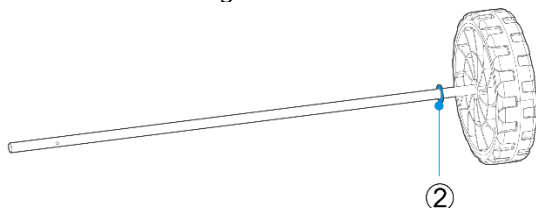


5. Remove the two wheel caps: loosen two screws with the Phillips side of the assembly key.

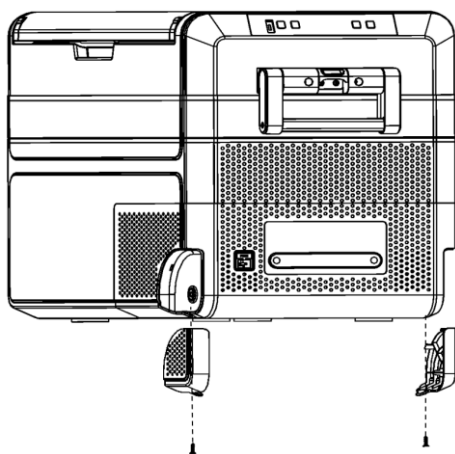


6. Insert the wheel axle into the designated opening.

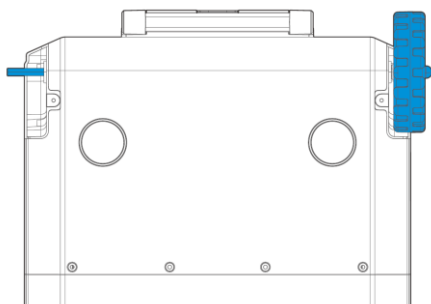


7. Place the third ring around the wheel axle.

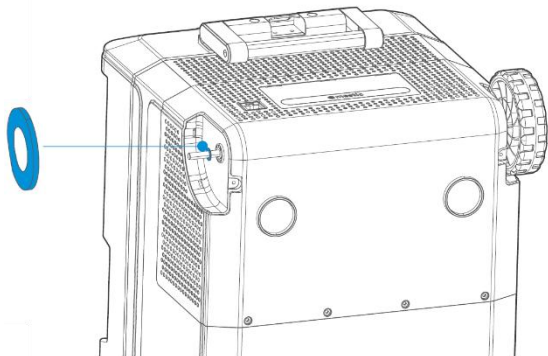


8. Place the second wheel on the wheel axle.

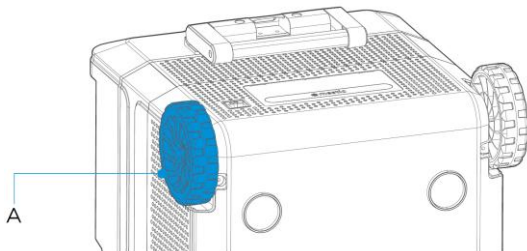


9. Please note: place the wheel with the correct side facing forwards.

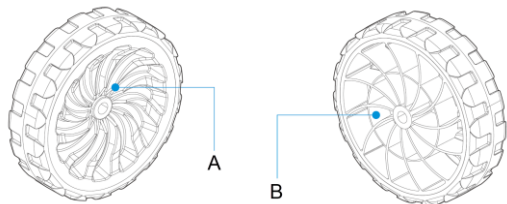

10. Place the fourth ring around the wheel axle.

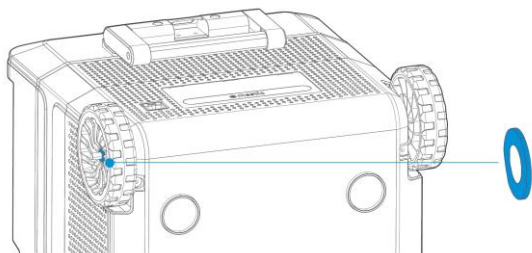

11. Use one of the spanners to tighten the nut on the wheel axle. At the same time, use the second spanner to hold the nut on the other side in place.

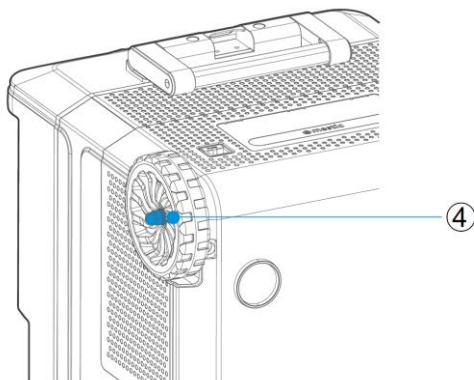

12. The wheels are now fully assembled.

Please note:


This Mestic Transport Pack is designed for the Mestic MCCM cooler series.

DEUTSCH

Montage der Halterung


Teile:

1. Halterung
2. Inbusschraube (4 Stück)
3. Selbstschneidende Schraube (2 Stück)
4. Montageschlüssel (Innensechskant und Kreuzschlitz)

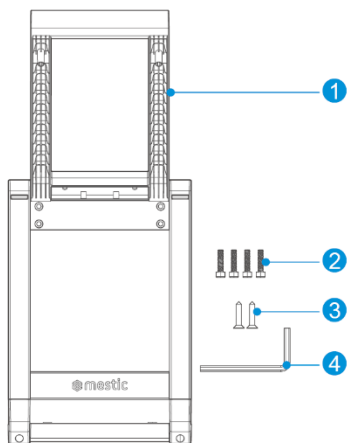


Montage:


1. Entfernen Sie den Originalgriff der Kühlbox: Lösen Sie die vier Schrauben mit der Inbusschraube des Montageschlüssels.

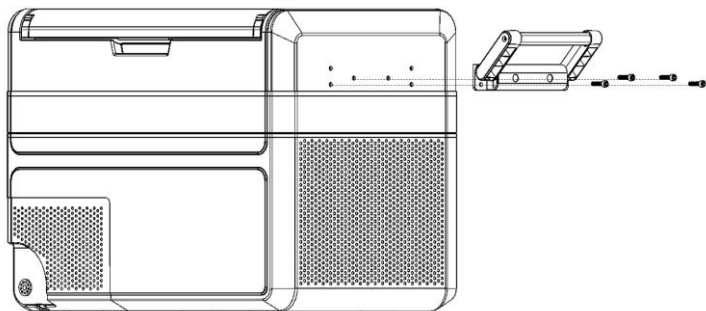


2. Klappen Sie die Halterung auf, indem Sie den runden Knopf oben rechts drücken.

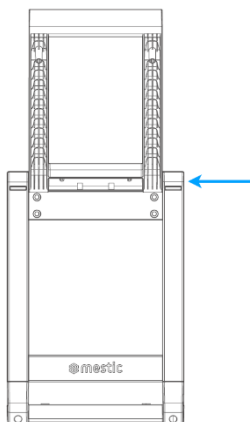



3. Schieben Sie die Basis der Halterung an der Unterseite heraus, bis sie mit der Unterseite der Kühlbox ausgerichtet ist.

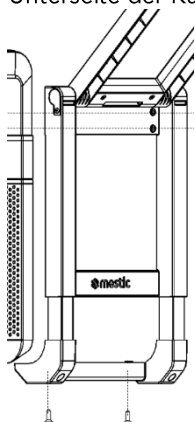


4. Setzen Sie die Halterung an der Kühlbox an. Die Halterung wird an der Stelle des ursprünglichen Griffs montiert.

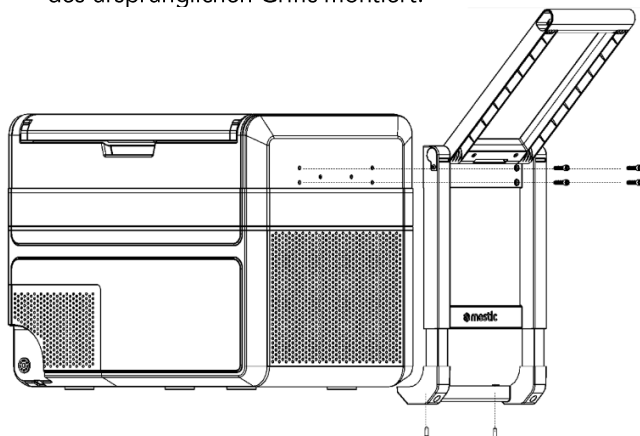

5. Ziehen Sie die vier Inbusschrauben mit der Inbusschlüsselseite des Montageschlüssels fest.

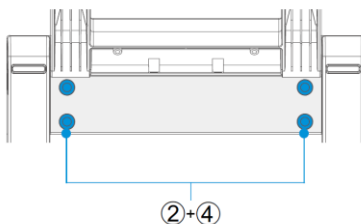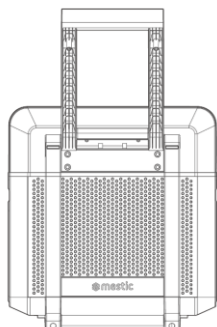

6. Kippen Sie die Kühlbox so, dass Sie an die Unterseite der Halterung gelangen, wo diese an der Unterseite der Kühlbox anliegt. Ziehen Sie die beiden selbstschneidenden Schrauben mit der Kreuzschlitzseite des Montageschlüssels fest.

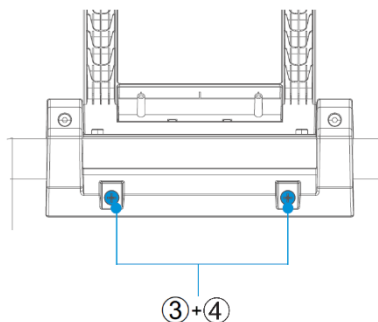


7. Die Montage der Halterung ist nun abgeschlossen.

Montage der Räder


Teile:

1. Räder (2 Stück)
2. Ring (4 Stück)
3. Radachse
4. Mutter (2 Stück)
5. Schraubenschlüssel (2 Stück)

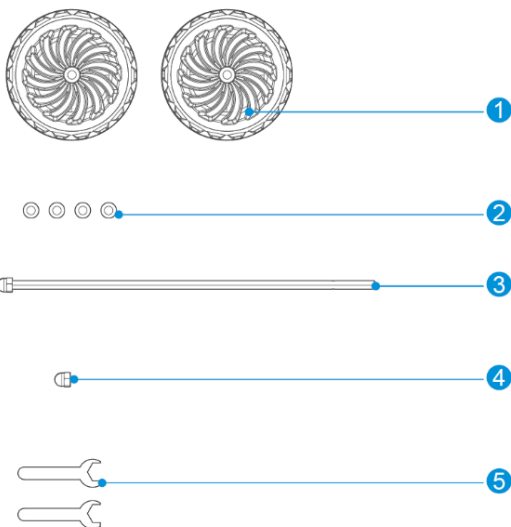


Montage:


1. Setzen Sie den ersten Ring auf die Radachse.

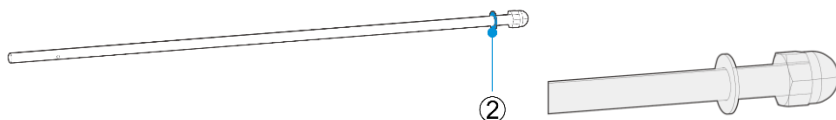


2. Setzen Sie das erste Rad auf die Radachse.

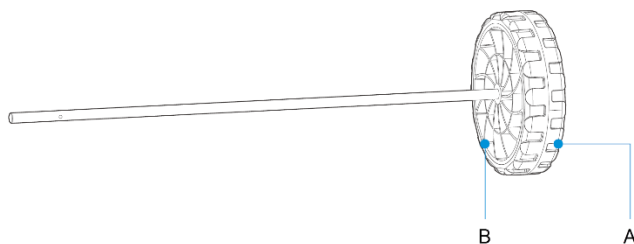


3. Achtung: Setzen Sie das Rad mit der richtigen Seite nach vorne auf.

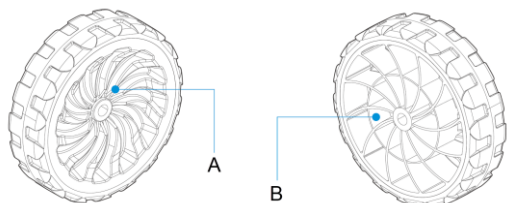


4. Setzen Sie den zweiten Ring auf die Radachse.

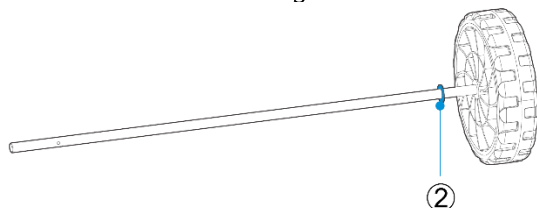


5. Entfernen Sie die beiden Radkappen: Lösen Sie die beiden Schrauben mit der Kreuzschlitzseite des Montageschlüssels.

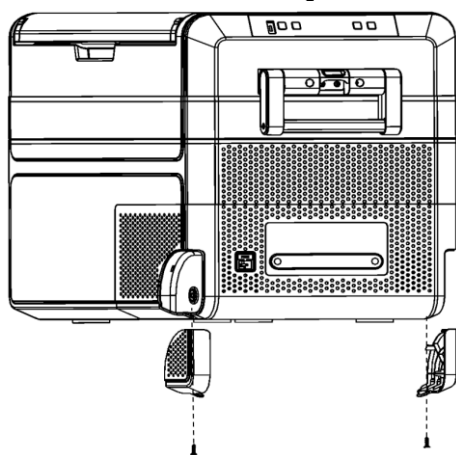


6. Stecken Sie die Radachse in die dafür vorgesehene Öffnung.

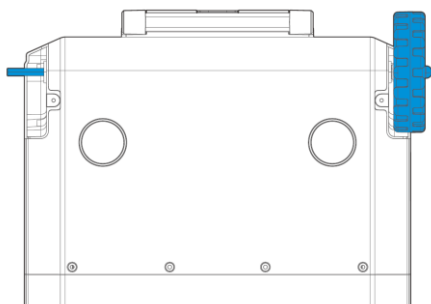


7. Setzen Sie den dritten Ring auf die Radachse.

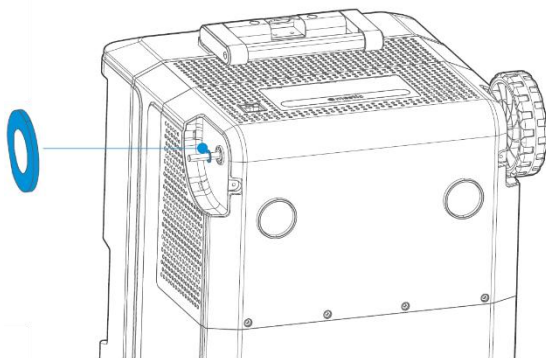


8. Setzen Sie das zweite Rad auf die Radachse.

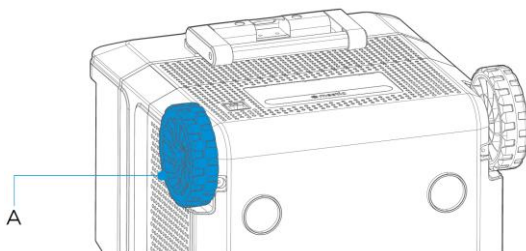


9. Achtung: Setzen Sie das Rad mit der richtigen Seite nach vorne auf.

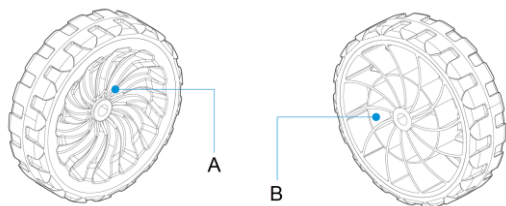

10. Setzen Sie den vierten Ring um die Radachse.

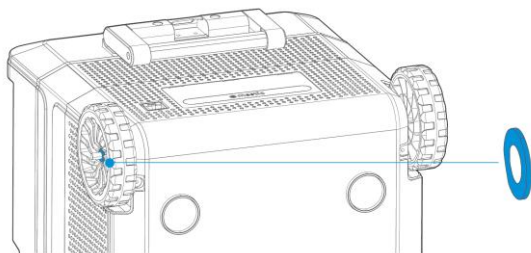

11. Verwenden Sie einen der Schraubenschlüssel, um die Mutter auf der Radachse festzuziehen. Verwenden Sie gleichzeitig den zweiten Schraubenschlüssel, um die Mutter auf der anderen Seite in Position zu halten.

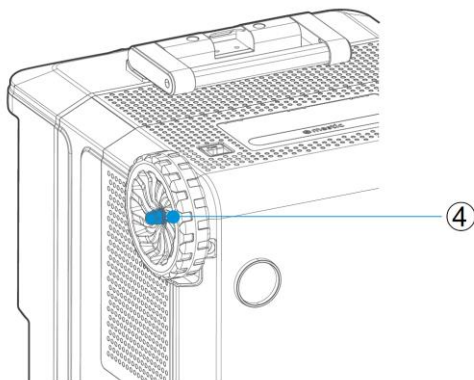

12. Die Montage der Räder ist nun abgeschlossen.

Achtung:


Dieses Mestic Transport Pack wurde für die Mestic MCCM-Kühlboxserie entwickelt.

FRANÇAIS

Montage du support


Pièces :

1. Support
2. Vis à six pans creux (4 pièces)
3. Vis autotaraudeuses (2 pièces)
4. Clé de montage (Allen et cruciforme)

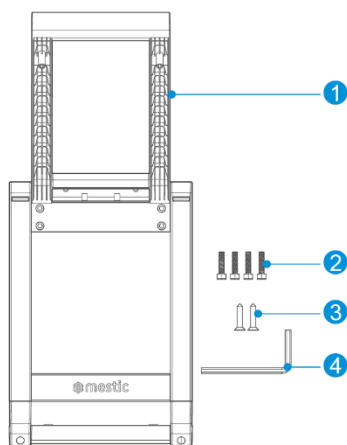


Montage :


1. Retirez la poignée d'origine de la glacière : dévissez les quatre vis à l'aide du côté Allen de la clé de montage.

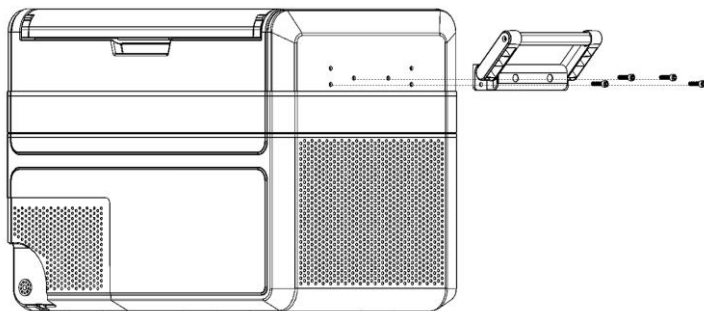


2. Ouvrez le support en appuyant sur le bouton rond en haut à droite.

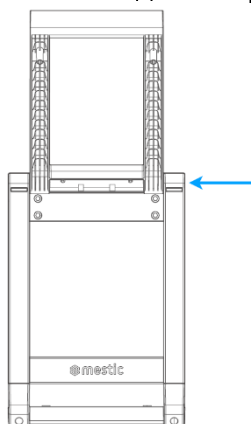



3. Faites glisser la base du support vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'aligne avec le bas de la glacière.

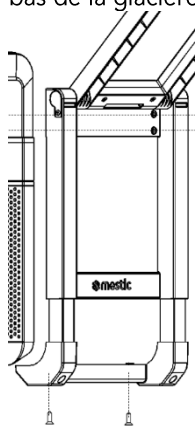


4. Placez le support contre la glacière. Le support sera monté à l'emplacement de la poignée d'origine.

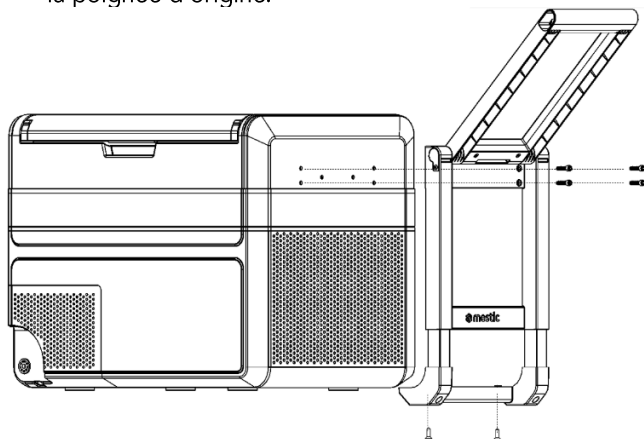

5. Serrez les quatre vis à six pans creux à l'aide du côté six pans creux de la clé de montage.

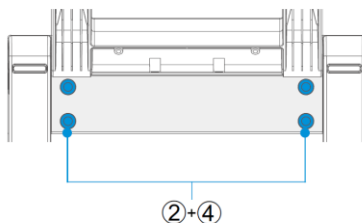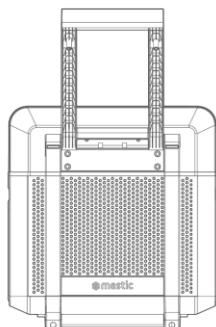

- Inclinez la glacière de manière à pouvoir accéder au bas du support, là où il touche le bas de la glacière. Serrez les deux vis autotaraudeuses à l'aide du côté cruciforme de la clé de montage.

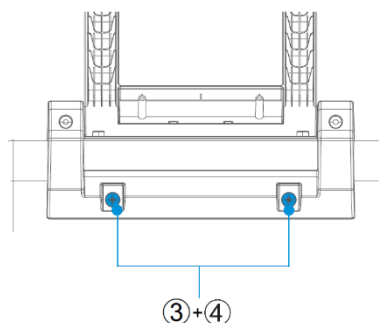


- Le montage du support est maintenant terminé.

Montage des roues


Pièces :

- Roues (2 pièces)
- Anneau (4 pièces)
- Axe de roue
- Écrous (2 pièces)
- Clé à écrou (2 pièces)

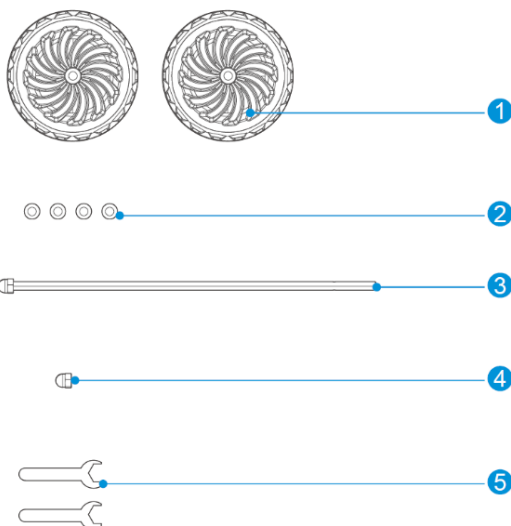


Montage :


- Placez la première bague autour de l'axe de roue.

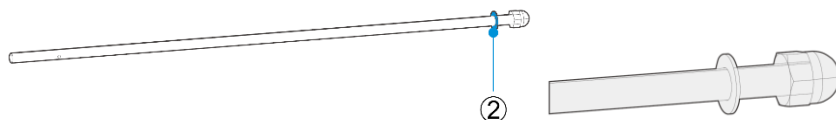


2. Placez la première roue sur l'axe de roue.

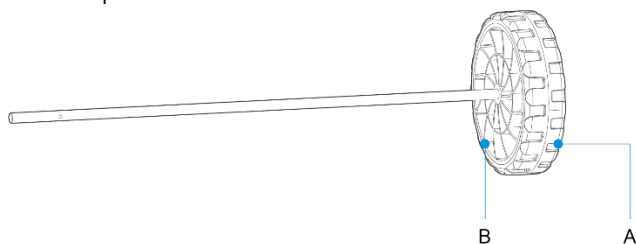


3. Attention : placez la roue avec le bon côté vers l'avant.

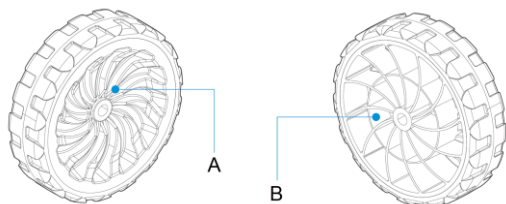


4. Placez la deuxième bague autour de l'axe de roue.

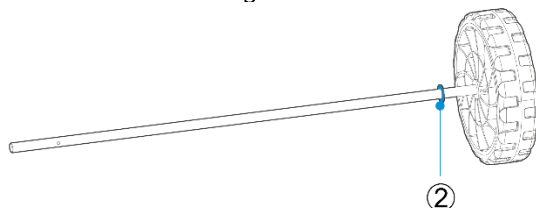


5. Retirez les deux enjoliveurs : dévissez les deux vis à l'aide du côté cruciforme de la clé de montage.

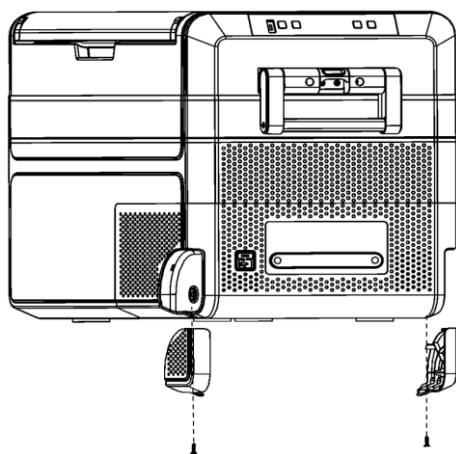


6. Insérez l'axe de roue dans l'ouverture prévue à cet effet.

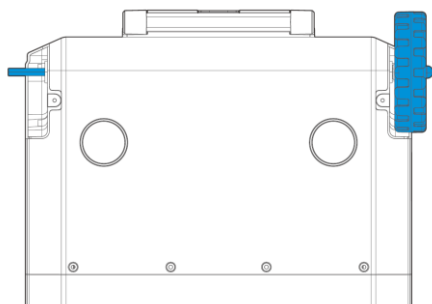


7. Placez la troisième bague autour de l'axe de roue.

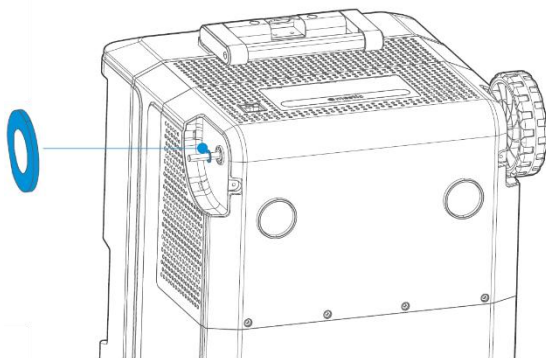


8. Placez la deuxième roue sur l'axe de roue.

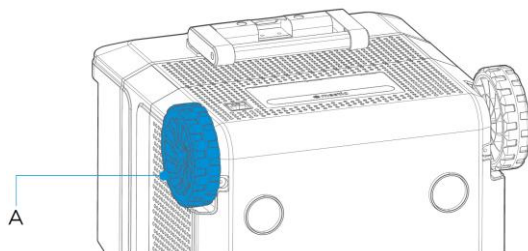


9. Attention : placez la roue avec le bon côté vers l'avant.

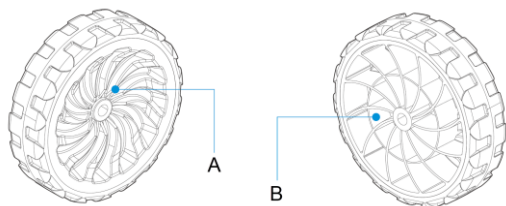

10. Placez la quatrième bague autour de l'axe de roue.

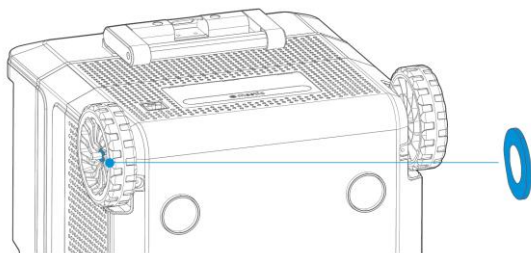

11. Utilisez l'une des clés pour serrer l'écrou sur l'axe de roue. Utilisez simultanément la deuxième clé pour maintenir l'écrou en place de l'autre côté.

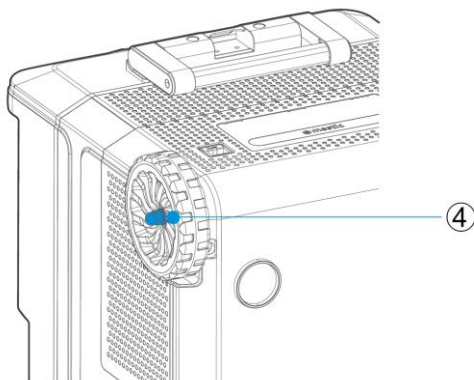

12. Le montage des roues est maintenant terminé.

Remarque :


Ce pack de transport Mestic est conçu pour la série de glacières Mestic MCCM.

ESPAÑOL

Montaje del soporte


Piezas:

1. Soporte
2. Tornillo Allen (4 unidades)
3. Tornillo autorroscante (2 unidades)
4. Llave de montaje (Allen y Phillips)

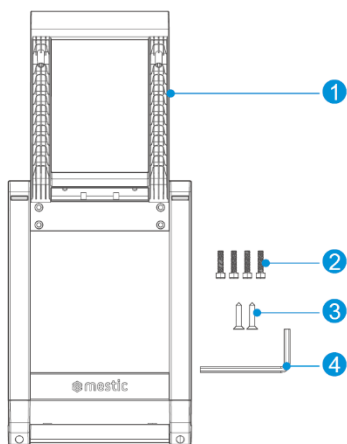


Montaje:


1. Retire el asa original de la nevera portátil: afloje los cuatro tornillos con el lado Allen de la llave de montaje.

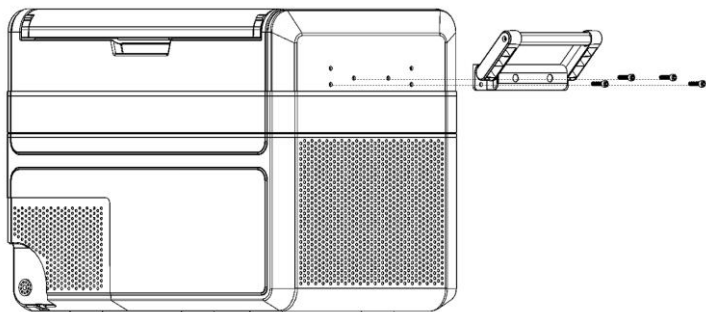


2. Abra el soporte presionando el botón redondo situado en la parte superior derecha.

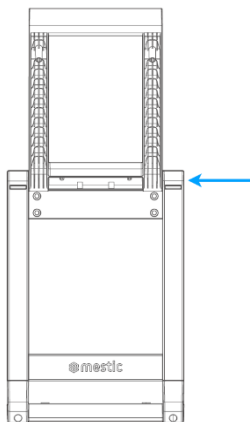



3. Deslice la base del soporte hacia fuera por la parte inferior hasta que quede alineada con la parte inferior de la nevera portátil.

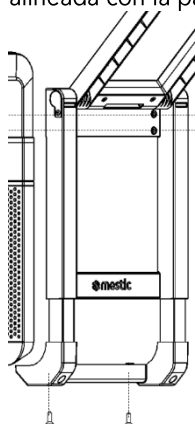


4. Coloque el soporte contra la nevera portátil. El soporte se montará en el lugar de la asa original.

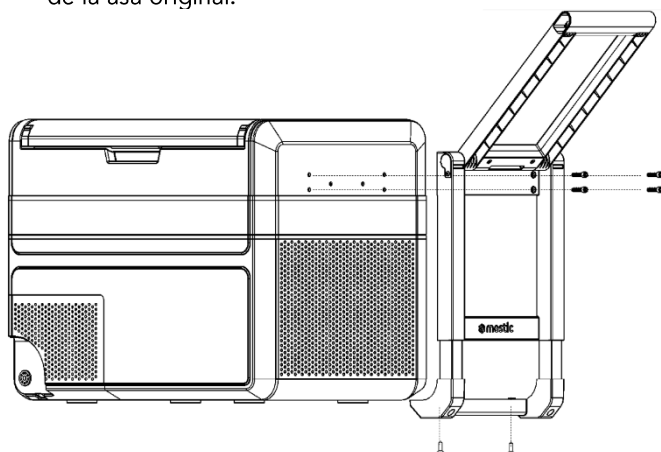

5. Apriete los cuatro tornillos Allen con la parte Allen de la llave de montaje.

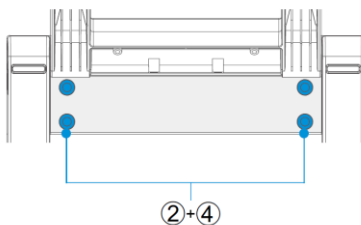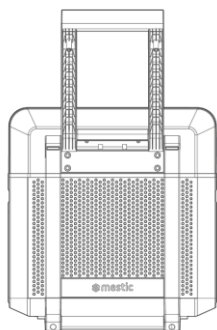

6. Incline la nevera portátil de manera que pueda acceder a la parte inferior del soporte, donde este entra en contacto con la parte inferior de la nevera portátil. Apriete los dos tornillos autorroscantes con la parte de cabeza cruzada de la llave de montaje.

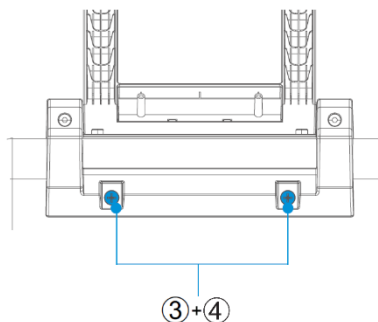


7. El montaje del soporte ya está terminado.

Montaje de las ruedas

Piezas:

1. Ruedas (2 unidades)
2. Anillo (4 unidades)
3. Eje de rueda
4. Tuerca (2 unidades)
5. Llave inglesa (2 unidades)

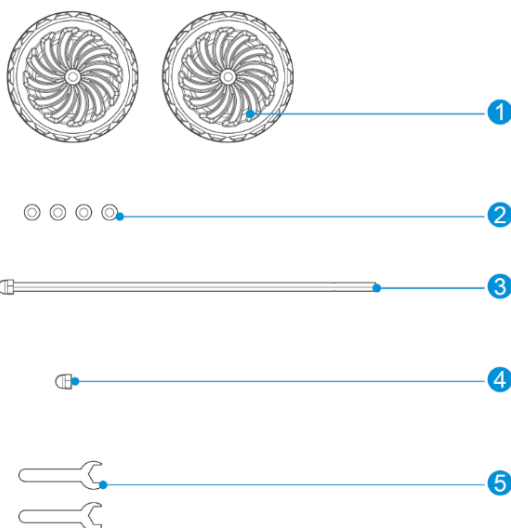


Montaje:


1. Coloque el primer anillo alrededor del eje de la rueda.




2. Coloque la primera rueda en el eje de la rueda.

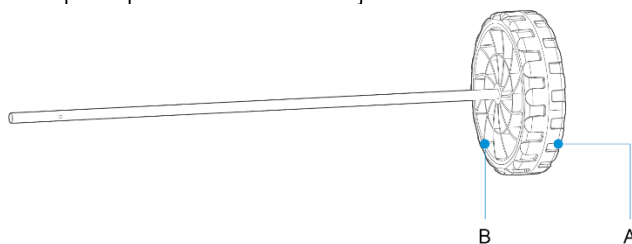


3. Atención: coloque la rueda con el lado correcto hacia delante.

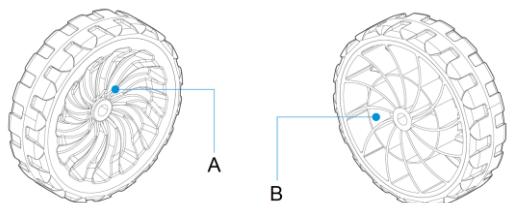


4. Coloque el segundo anillo alrededor del eje de la rueda.

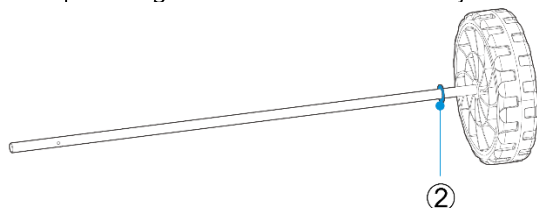


5. Retire las dos tapas de las ruedas: afloje los dos tornillos con la parte en forma de cruz de la llave de montaje.

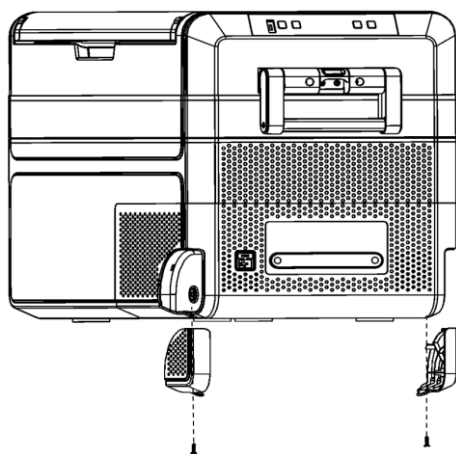


6. Inserte el eje de la rueda en la abertura correspondiente.

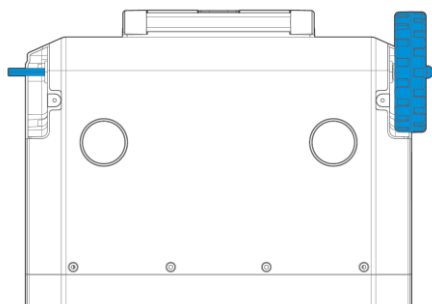


7. Coloque el tercer anillo alrededor del eje de la rueda.

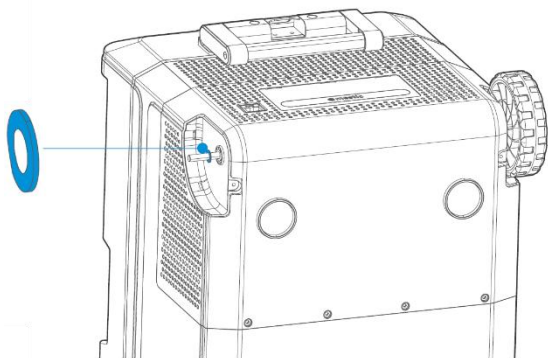


8. Coloque la segunda rueda en el eje de la rueda.

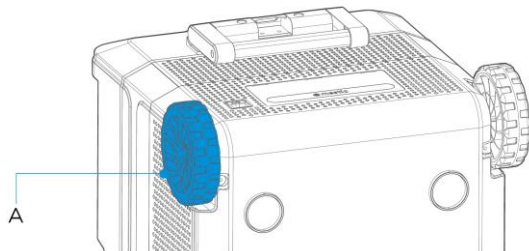


9. Atención: coloque la rueda con el lado correcto hacia delante.

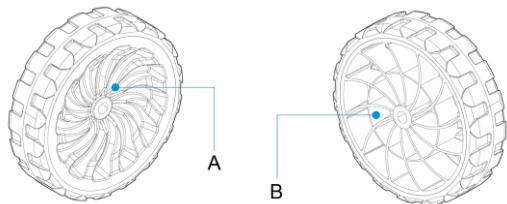

10. Coloque el cuarto anillo alrededor del eje de la rueda.

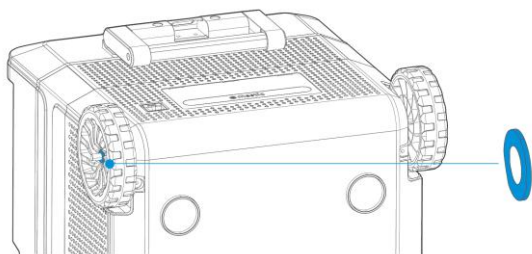

11. Utilice una de las llaves inglesas para apretar la tuerca del eje de la rueda. Al mismo tiempo, utilice la segunda llave inglesa para mantener la tuerca del otro lado en su sitio.

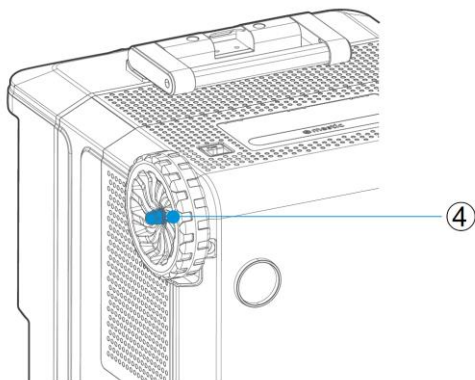

12. El montaje de las ruedas ha finalizado.

Atención:


Este paquete de transporte Mestic está diseñado para la serie de neveras portátiles Mestic MCCM.

ITALIANO

Montaggio della staffa


Componenti:

1. Staffa
2. Vite a brugola (4 pezzi)
3. Viti autofilettanti (2 pezzi)
4. Chiave di montaggio (a brugola e a croce)

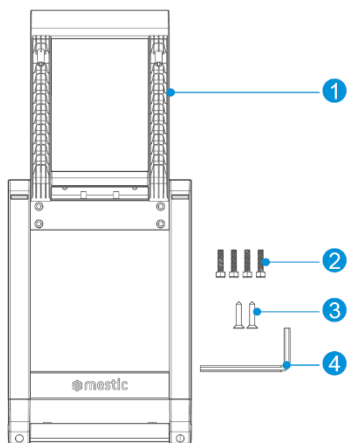


Montaggio:


1. Rimuovere la maniglia originale dal frigorifero portatile: svitare le quattro viti con il lato a brugola della chiave di montaggio.

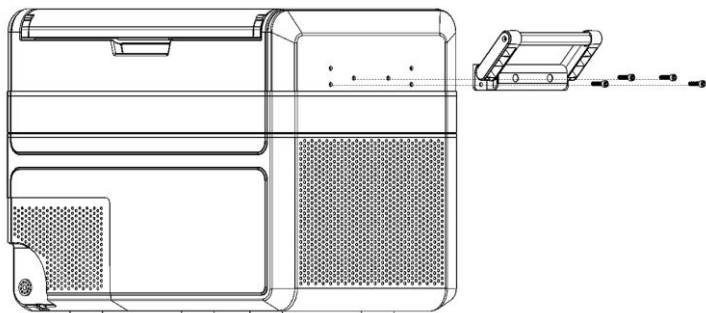


2. Aprire la staffa premendo il pulsante rotondo in alto a destra.

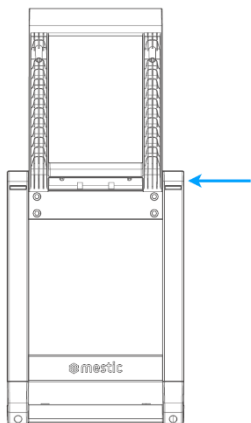



3. Far scorrere la base della staffa nella parte inferiore fino a quando non è allineata con il fondo del frigorifero portatile.

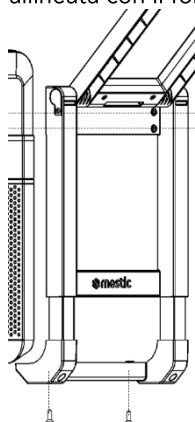


4. Posizionare la staffa contro il frigorifero portatile. La staffa verrà montata nella posizione della maniglia originale.

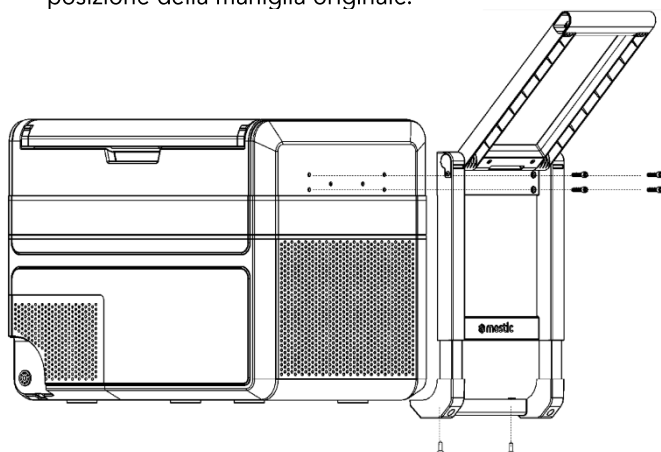

5. Serrare le quattro viti a brugola con il lato a brugola della chiave di montaggio.

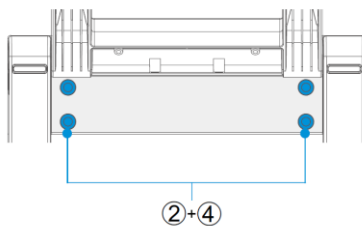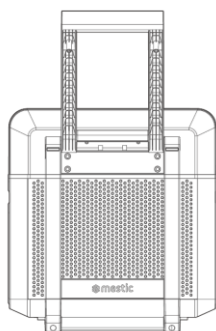

6. Inclinare il frigorifero portatile in modo da poter raggiungere la parte inferiore della staffa, dove questa arriva a contatto con la parte inferiore del frigorifero portatile. Serrare le due viti autofilettanti con il lato a croce della chiave di montaggio.

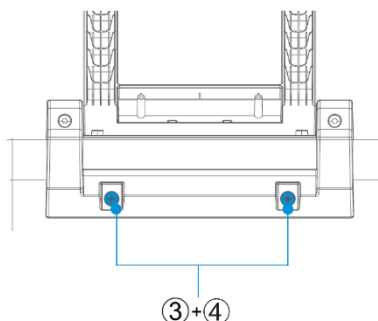


7. Il montaggio della staffa è ora completato.

Montaggio delle ruote


Componenti:

1. Ruote (2 pezzi)
2. Anello (4 pezzi)
3. Asse ruota
4. Dado (2 pezzi)
5. Chiave inglese (2 pezzi)

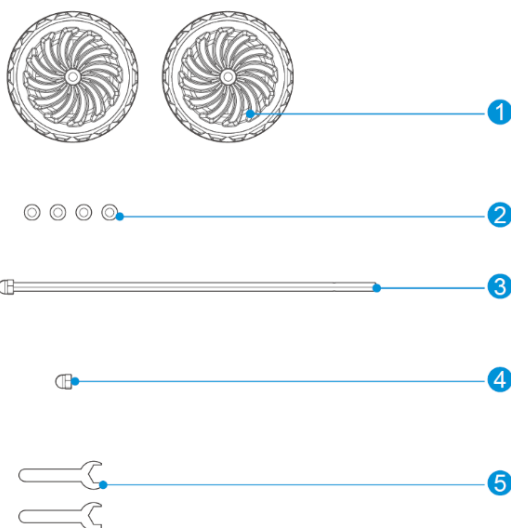


Montaggio:


1. Posizionare il primo anello attorno all'asse della ruota.

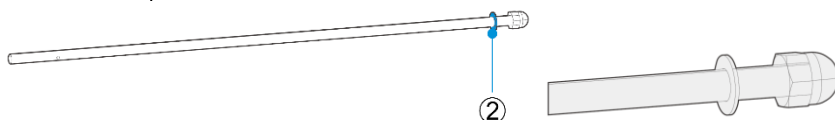


2. Posizionare la prima ruota sull'asse ruota.

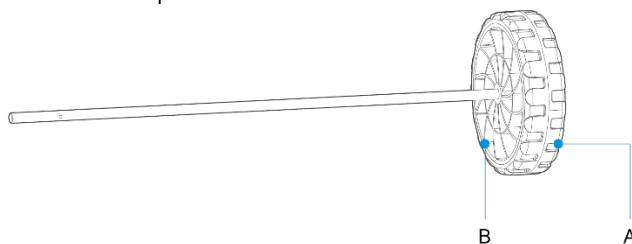


3. Attenzione: posizionare la ruota con il lato corretto rivolto in avanti.

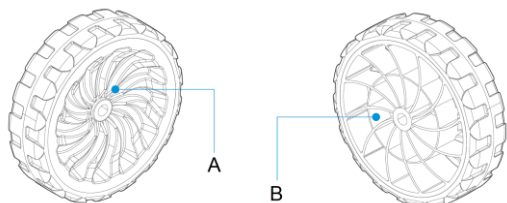


4. Posizionare il secondo anello attorno all'asse della ruota.

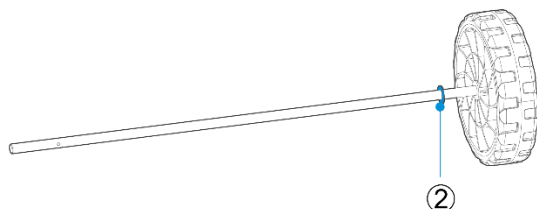


5. Rimuovere i due copriruota: svitare le due viti con il lato a croce della chiave di montaggio.

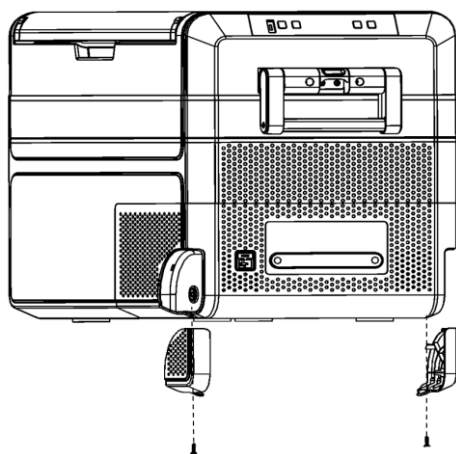


6. Inserire l'asse della ruota nell'apposita apertura.

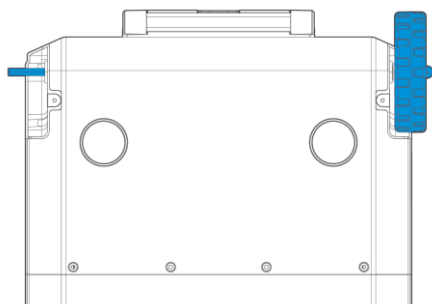


7. Posizionare il terzo anello attorno all'asse della ruota.

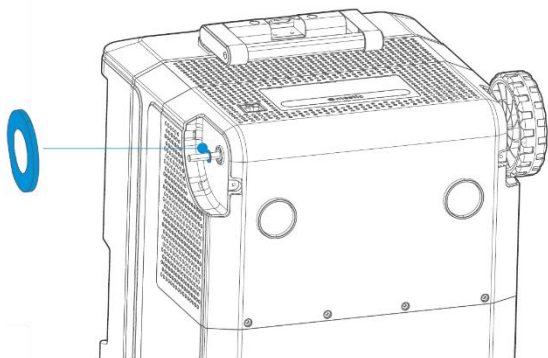


8. Posizionare la seconda ruota sull'asse della ruota.

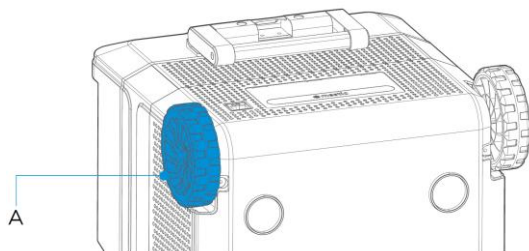


9. Attenzione: posizionare la ruota con il lato corretto rivolto in avanti.

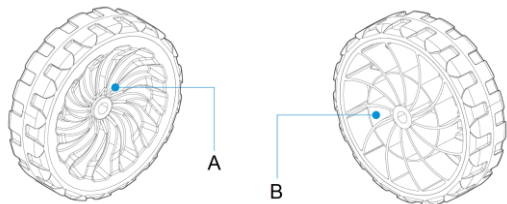

10. Posizionare il quarto anello attorno all'asse della ruota.

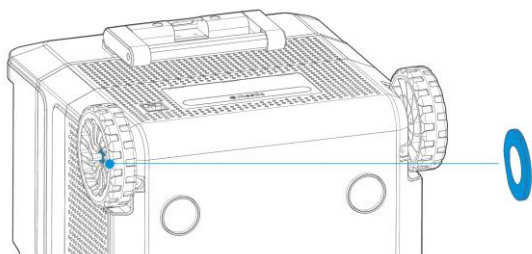

11. Utilizzare una delle chiavi per serrare il dado sull'asse della ruota. Utilizzare contemporaneamente la seconda chiave per tenere fermo il dado sull'altro lato.

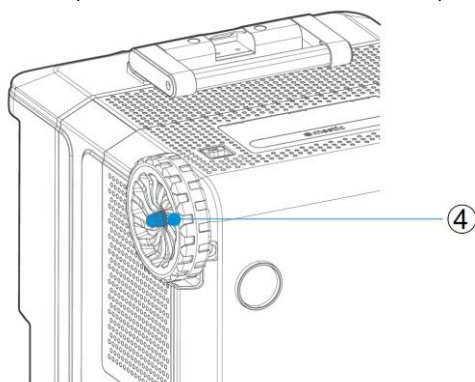

12. Il montaggio delle ruote è ora completato.

Attenzione:


Questo Mestic Transport Pack è progettato per la serie di frigoriferi portatili Mestic MCCM.

DANSK

Montering af beslaget


Dele:

1. Beslag
2. Unbrakoskrue (4 stk.)
3. Selvskærende skrue (2 stk.)
4. Monteringsnøgle (inbus og krydskærv)

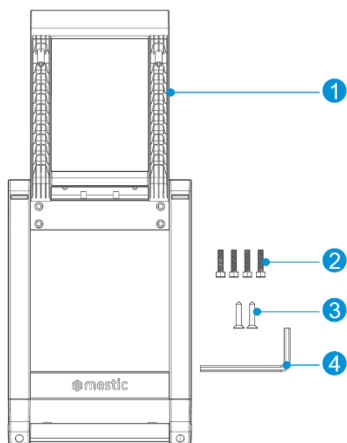


Montering:


1. Fjern den originale håndtag fra køleboksen: Løsn de fire skruer med den indvendige sekskant på monteringsnøglen.

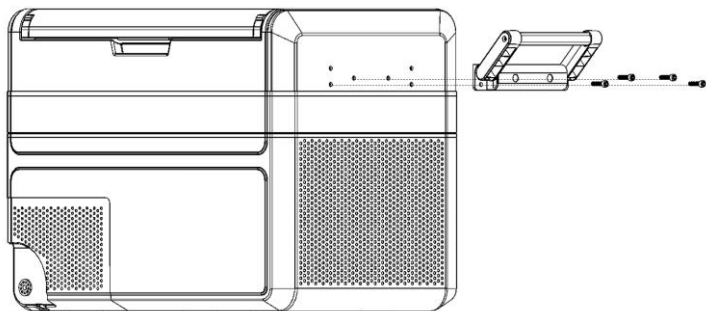


2. Fold beslaget ud ved at trykke på den runde knap øverst til højre.

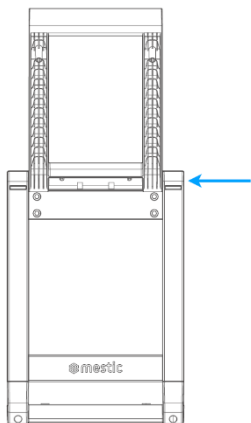



3. Skub bøjlels base ud i bunden, indtil den flugter med bunden af køleboksen.

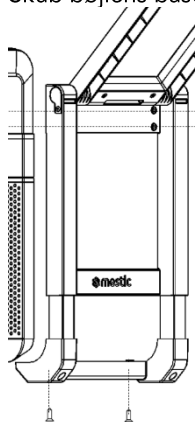


4. Placer beslaget mod køleboksen. Beslaget monteres på det sted, hvor det originale håndtag sad.

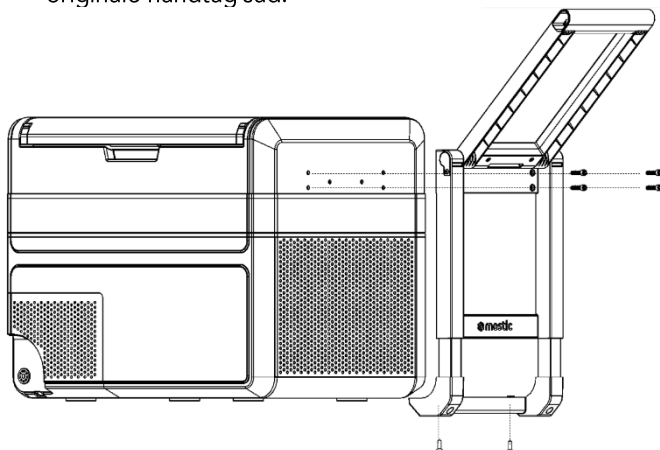

5. Stram de fire unbrakskruer med den indvendige sekskant af monteringsnøglen.

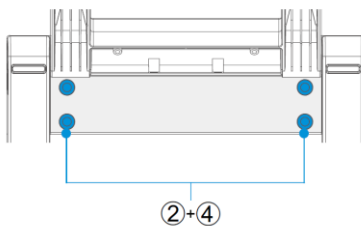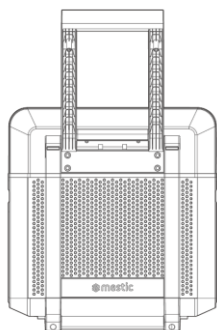

6. Vip køleboksen, så du kan komme til bunden af beslaget, hvor det støder op mod bunden af køleboksen. Spænd de to selvskærende skruer med krydskærvssiden af monteringsnøglen.

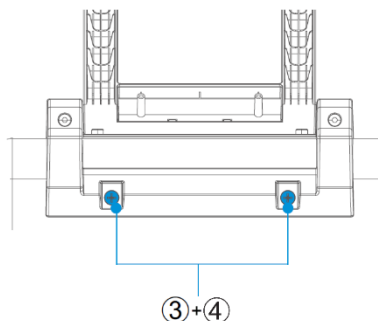


7. Montering af beslaget er nu afsluttet.

Montering af hjulene


Dele:

1. Hjul (2 stk.)
2. Ring (4 stk.)
3. Hjulaksel
4. Møtrik (2 stk.)
5. Skruenøgle (2 stk.)

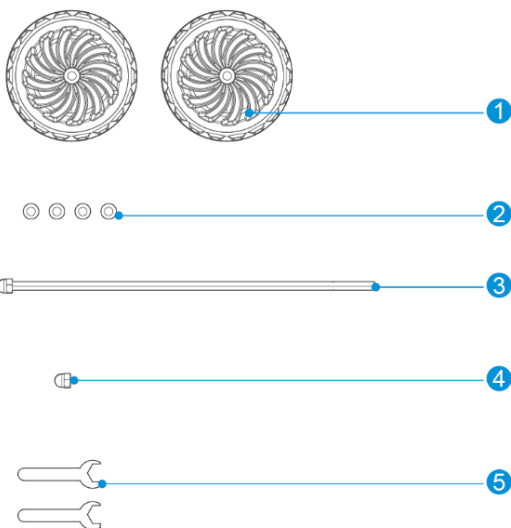


Montering:


1. Placer den første ring omkring hjulakslen.

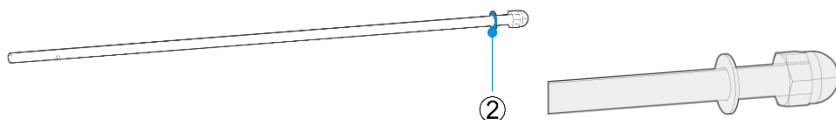


2. Placer det første hjul på hjulakslen.

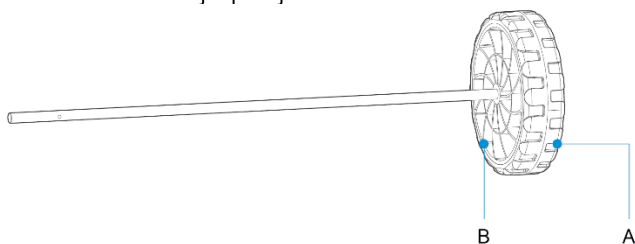


3. Bemærk: Sæt hjulet på med den rigtige side fremad.

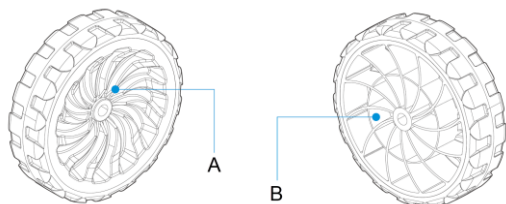


4. Placer den anden ring omkring hjulakslen.

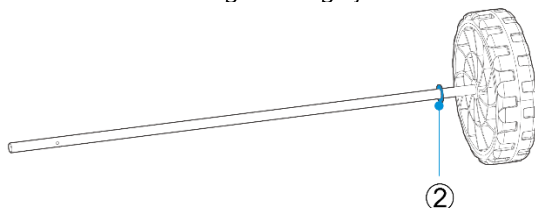


5. Fjern de to hjulkapsler: Løsn de to skruer med krydskærven på monteringsnøglen.

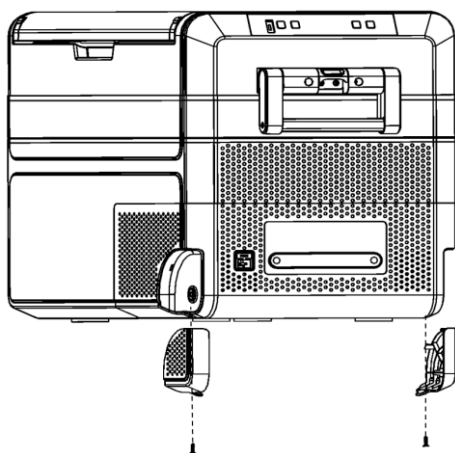


6. Sæt hjulakslen i den dertil beregnede åbning.

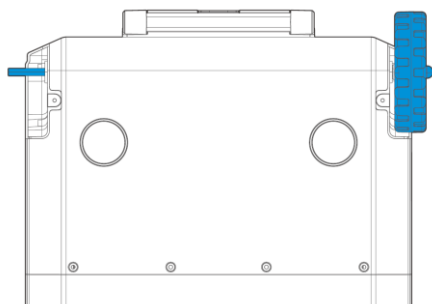


7. Placer den tredje ring omkring hjulakslen.

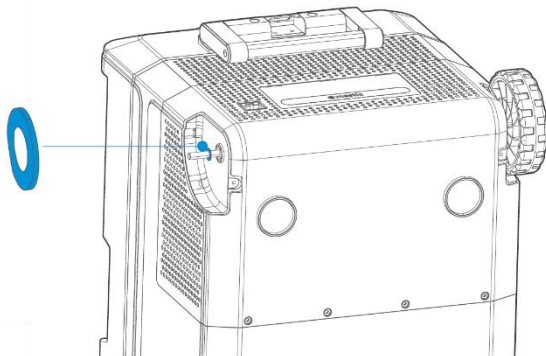


8. Placer det andet hjul på hjulakslen.

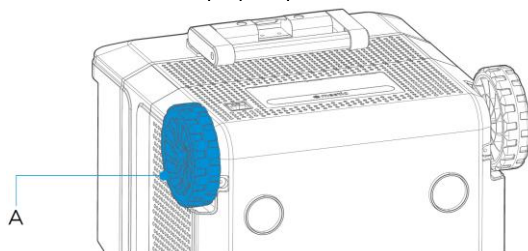


9. Bemærk: Sæt hjulet på med den rigtige side fremad.

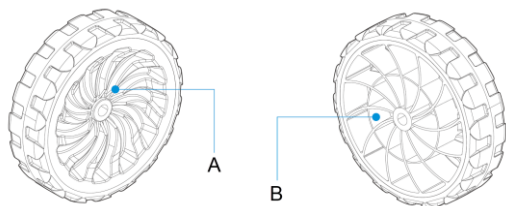

10. Placer den fjerde ring omkring hjulakslen.

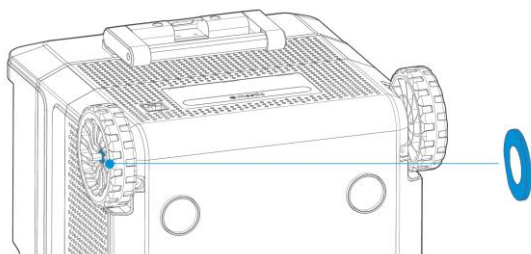

11. Brug en af skruenøglerne til at spænde møtrikken på hjulakslen. Brug samtidig den anden skruenøgle til at holde møtrikken på plads på den anden side.

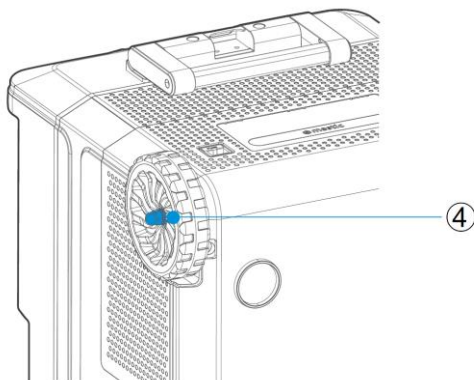

12. Monteringen af hjulene er nu afsluttet.

Bemærk:


Dette Mestic Transport Pack er designet til Mestic MCCM-køleboks-serien.

SVENSKA

Montering av fästet


Delar:

1. Bügel
2. Inbusskruv (4 st)
3. Självgående skruv (2 st)
4. Monteringsnyckel (inbus och krysshuvud)

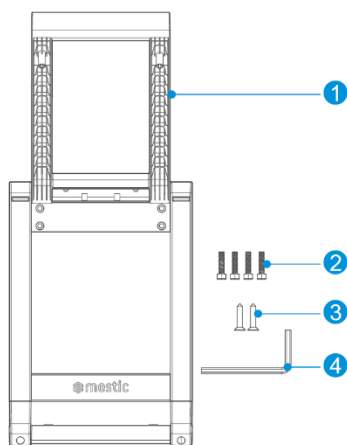


Montering:


1. Ta bort den ursprungliga handtaget från kylboxen: skruva loss fyra skruvar med inbussidan av monteringsnyckeln.

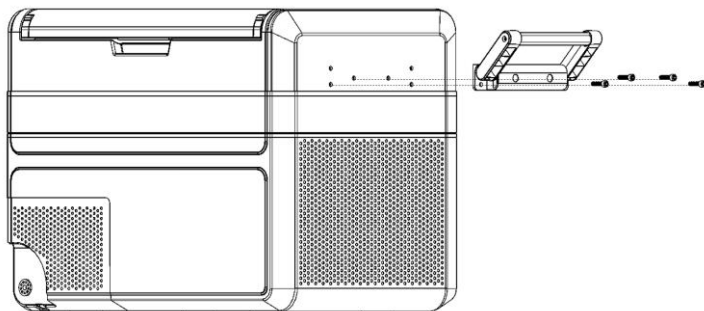


2. Fäll upp fästet genom att trycka på den runda knappen uppe till höger.

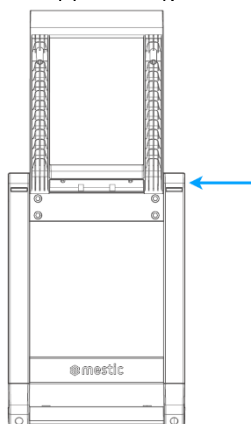



3. Skjut ut basen på fästet på undersidan tills den ligger i linje med undersidan av kylboxen.

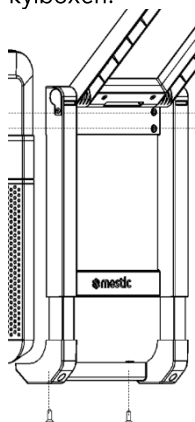


4. Placera fästet mot kylboxen. Fästet monteras på samma plats som det ursprungliga handtaget.

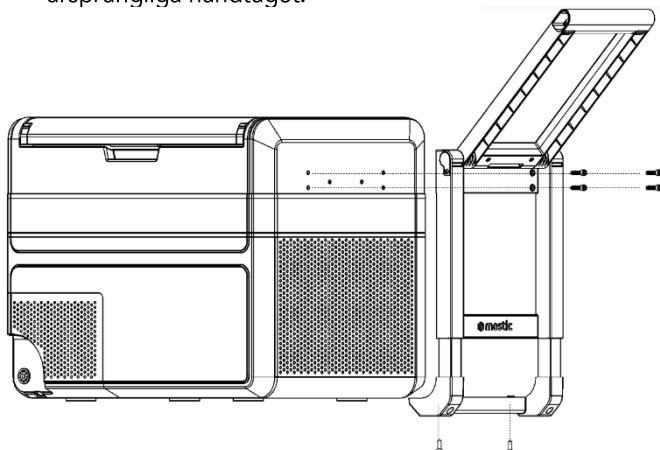

5. Dra åt de fyra inbusskruvarna med inbussidan av monteringsnyckeln.

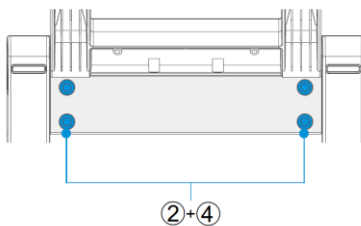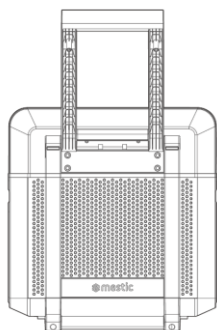

6. Vänd kylboxen så att du kommer åt undersidan av fästet, där det möter undersidan av kylboxen. Dra åt de två självgående skruvarna med krysshuvudet på monteringsnyckeln.

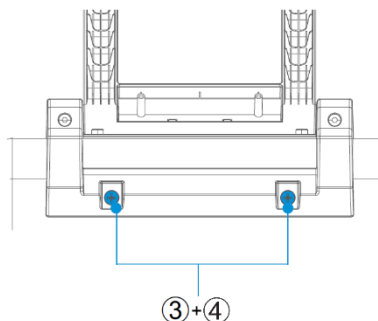


7. Monteringen av fästet är nu klar.

Montering av hjulen


Delar:

1. Hjul (2 stycken)
2. Ring (4 st)
3. Hjulaxel
4. Mutter (2 st)
5. Skiftnyckel (2 st)

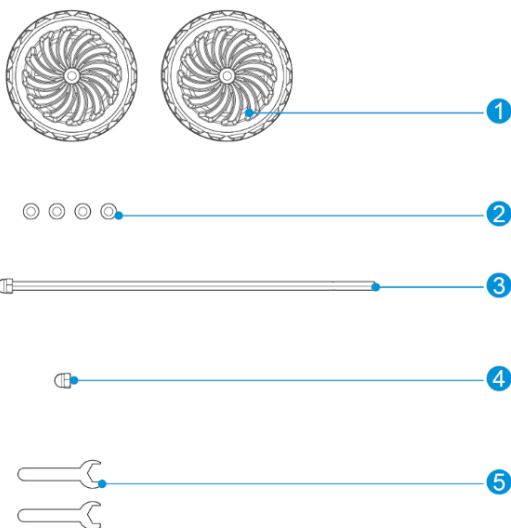


Montering:


1. Placera den första ringen runt hjulaxeln.

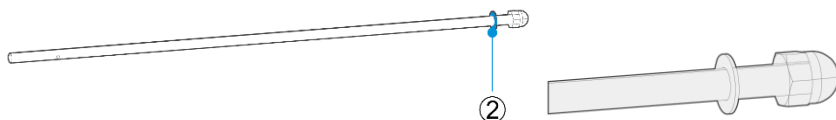


2. Placera det första hjulet på hjulaxeln.

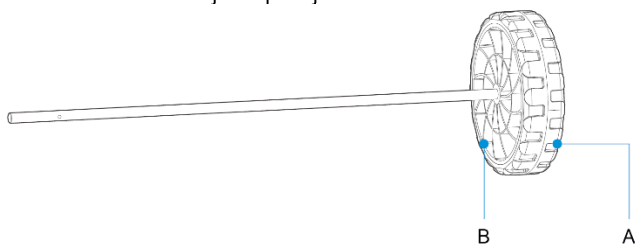


3. Observera: placera hjulet med rätt sida framåt.

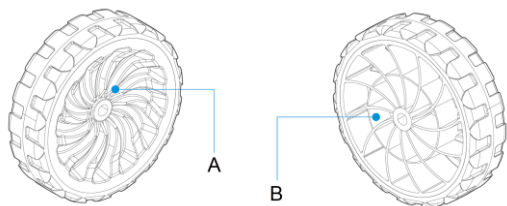


4. Placera den andra ringen runt hjulaxeln.

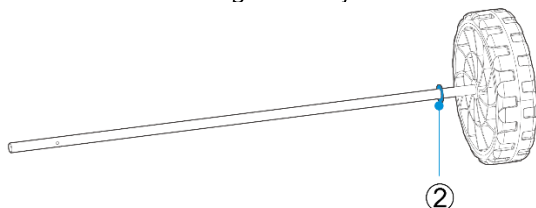


5. Ta bort de två hjulkapselna: skruva loss de två skruvarna med krysshuvudet på monteringsnyckeln.

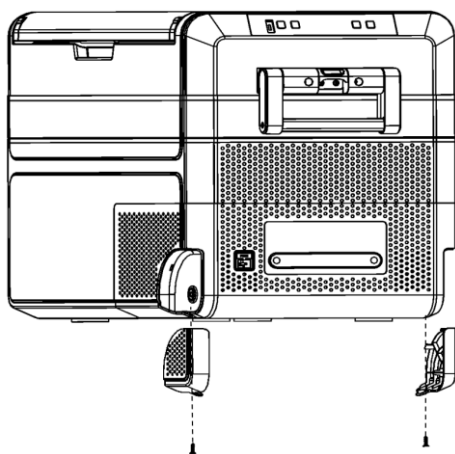


6. Sätt in hjulaxeln i den avsedda öppningen.

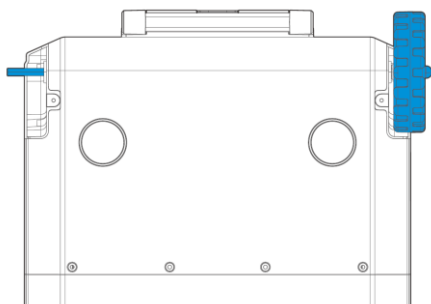


7. Placera den tredje ringen runt hjulaxeln.

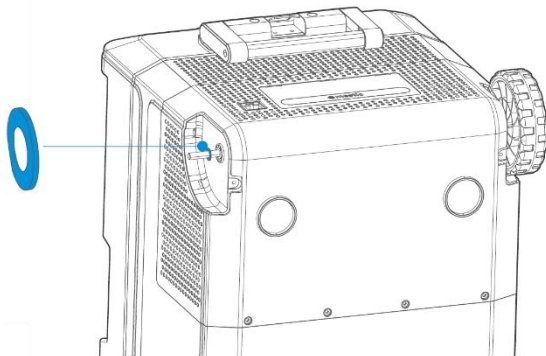


8. Placera det andra hjulet på hjulaxeln.

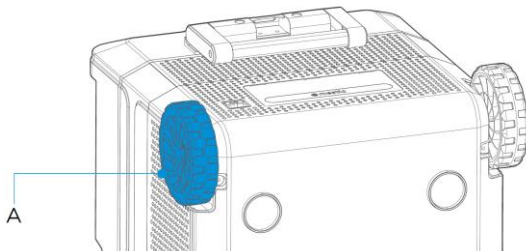


9. Observera: placera hjulet med rätt sida framåt.

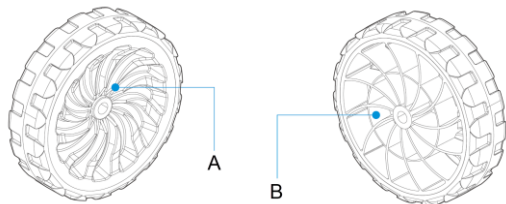

10. Placera den fjärde ringen runt hjulaxeln.

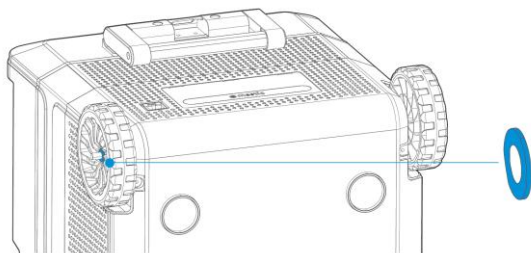

11. Använd en av skiftnycklarna för att dra åt muttern på hjulaxeln. Använd samtidigt den andra skiftnyckeln för att hålla muttern på plats på andra sidan.

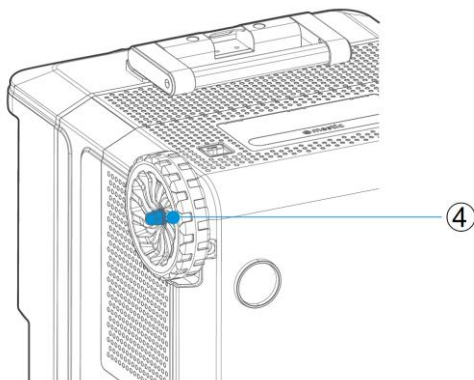

12. Monteringen av hjulen är nu klar.

Observera:


Denna Mestic Transport Pack är avsedd för Mestic MCCM-kylboxserien.

NORSK

Montering av braketten


Deler:

1. Brakett
2. Inbuskrue (4 stk.)
3. Selvskærende skrue (2 stk.)
4. Monteringsnøkkel (inbus og krysshode)

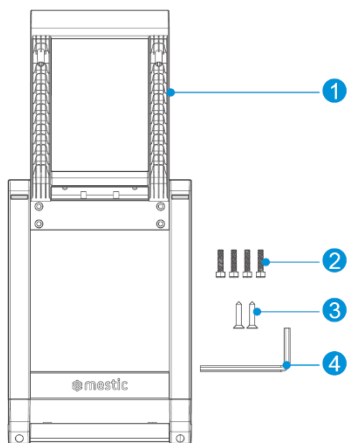


Montering:


1. Fjern det originale håndtaket fra kjøleboksen: skru ut fire skruer med inbus-siden av monteringsnøkkelen.

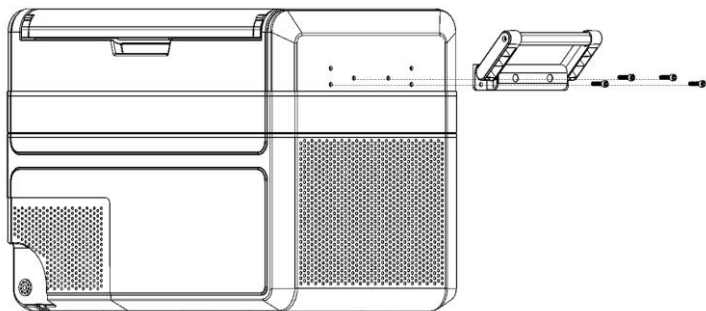


2. Fold braketten ut ved å trykke på den runde knappen øverst til høyre.

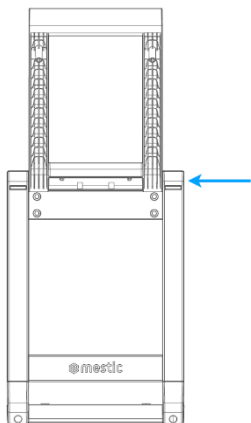



3. Skyv basen på braketten ut på undersiden, til den er på linje med undersiden av kjøleboksen.

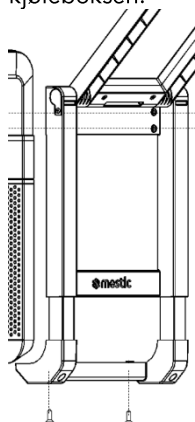


4. Plasser braketten mot kjøleboksen. Braketten monteres på stedet hvor det originale håndtaket var.

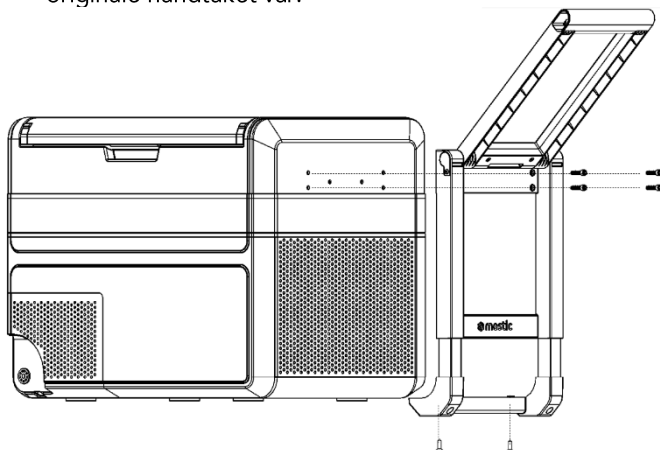

5. Stram de fire inbusskrueene med inbussiden av monteringsnøkkelen.

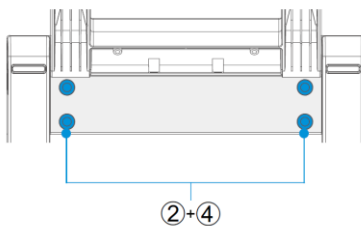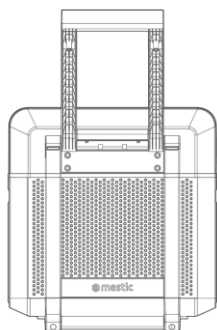

6. Vipp kjøleboksen slik at du kommer til undersiden av braketten, der den kommer i kontakt med undersiden av kjøleboksen. Stram de to selvskruende skruene med krysshodet på monteringsnøkkelen.

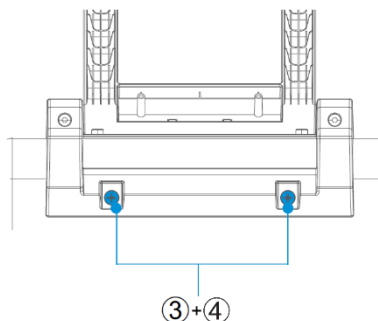


7. Monteringen av braketten er nå fullført.

Montering av hjulene


Deler:

1. Hjul (2 stk.)
2. Ring (4 stk.)
3. Hjulaksel
4. Mutter
5. Skiftenøkkel (2 stk.)

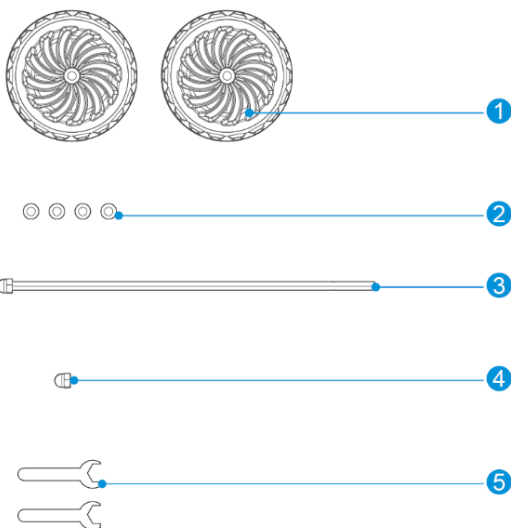


Montering:


1. Plasser den første ringen rundt hjulakselen.

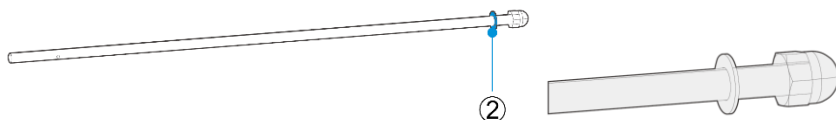


2. Sett det første hjulet på hjulakselen.

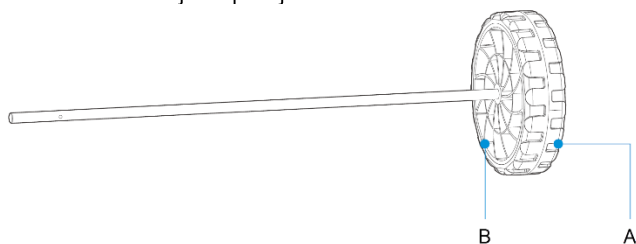


3. Merk: Sett hjulet på med riktig side frem.

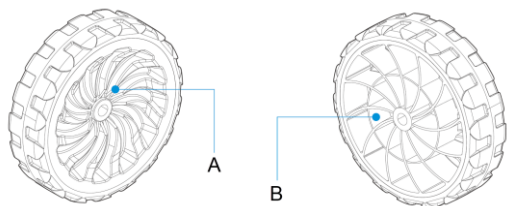


4. Sett den andre ringen rundt hjulakselen.

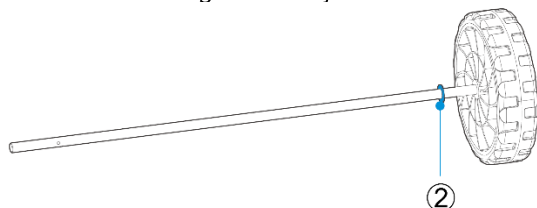


5. Fjern de to hjulkapselene: skru ut de to skruene med krysshodet på monteringsnøkkelen.

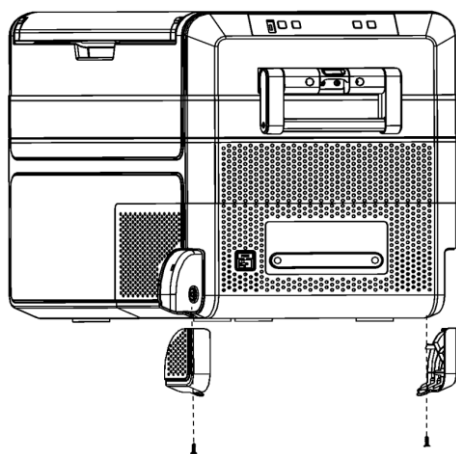


6. Sett hjulakselen inn i den tiltenkte åpningen.

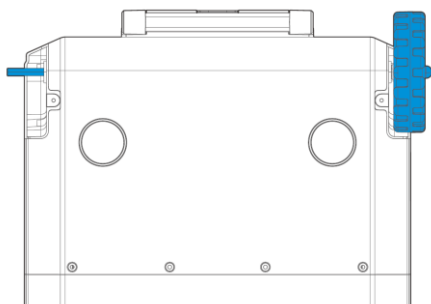


7. Sett den tredje ringen rundt hjulakselen.

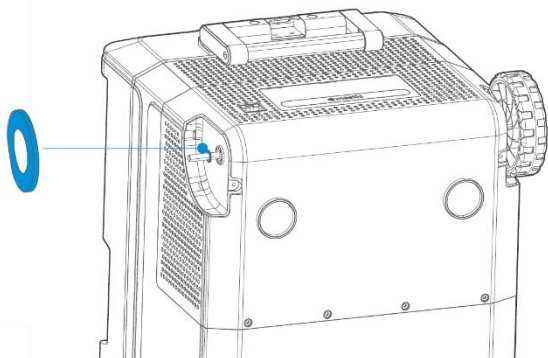


8. Sett det andre hjulet på hjulakselen.

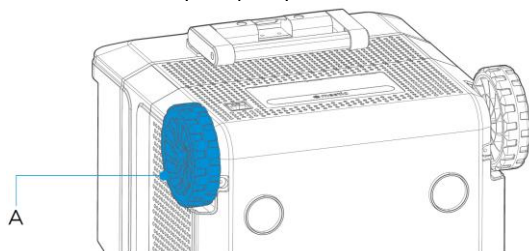


9. Merk: Sett hjulet på med riktig side frem.

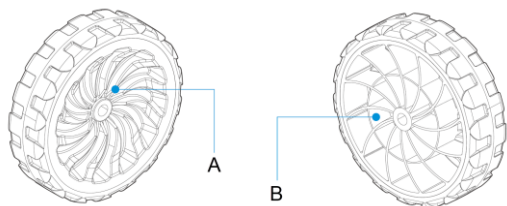

10. Sett den fjerde ringen rundt hjulakselen.

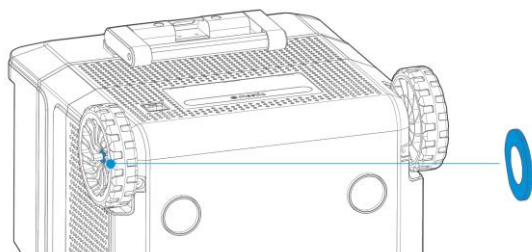

11. Bruk en av skiftenøklene til å stramme mutteren på hjulakselen. Bruk samtidig den andre skiftenøkkelen til å holde mutteren på plass på den andre siden.

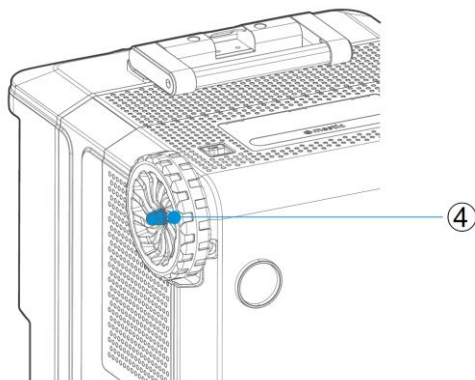

12. Monteringen av hjulene er nå fullført.

Merk:

Denne Mestic Transport Pack er designet for Mestic MCCM-kjøleboks-serien.

mestic®

Importer:

Gimeg Nederland B.V.
Atoomweg 99, 3542 AA Utrecht
The Netherlands

